Mikrowelle

Bedienungsanleitung

TMW 175 S

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie die Mikrowelle in Betrieb nehmen.

Wenn Sie diesen Anweisungen Folge leisten, wird Ihre Mikrowelle Ihnen gute Dienste erweisen.

Bewahren Sie diese Information gut auf.

Vorkehrungen um Energie zu sparen

a. Versuchen Sie nicht die Mikrowelle in Betrieb zu nehmen wenn die Türen geöffnet sind, da dies in zu einem gefährlichen Ausstoß von Mikrowellenenergie führt.
b. Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Vorderseite der Mikrowelle und der Tür und lassen Sie keine Reinigungsmittelreste in den Dichtungen ansammeln.
c. WARNUNG: Wenn die Türe oder Scharniere beschädigt sind, darf die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden bis der Schaden von einer fachkundigen Person behoben worden ist.

Wenn das Gerät nicht in einwandfrei sauberen Zustand gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer beeinträchtigt und zu gefährlichen Situationen führen kann.

Technische Daten

Modell	TMW 175 S
Netzspannung:	230V~50Hz
Leistung:	1150W
Ausgangsleistung	700W
Kapazität:	17 Liter
Mitgeliefertes Zubehör:	Drehteller {Φ245mm}
Außendimensionen	461x375x280 mm
Netto Gewicht:	ungefähr.12.2 kg

Wichtige Sicherheitsanleitungen

Um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlages, Feuer, Verletzung von Personen zu verringern oder übermäßigen Energieverbrauch zu vermeiden:

1. **Warnung**: Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in geschlossenen Behälter erwärmt werden, da diese explodieren könnten.
2. **Warnung**: Nur ein autorisierter Fachmann darf die Abdeckung der Mikrowelle entfernen.
3. **Warnung**: Erlauben Sie Kindern nur die Mikrowelle ohne Aufsicht zu benutzen, wenn eine angemessene Anleitung erteilt worden ist, damit das Kind in der Lage ist, die Mikrowelle in einer sicheren Weise zu benutzen und die Gefahren des unsachgemäßen Gebrauchs versteht.
4. **Warnung**: Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
   Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
5. Nur Mikrowellengeeignetes Kochgeschirr sollte verwendet werden.
6. Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt werden und Essensreste entfernt werden.
7. Lesen und beachten Sie folgendes: „Vorkehrungen um Energie zu sparen“
8. Wenn Sie Lebensmittel in Plastik oder Papierhüllen erwärmen, kontrollieren Sie regelmäßig ob nicht Funken erzeugt werden.
9. Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Stromstecker aus der Steckdose und halten Sie die Türen geschlossen um die Flammen zu ersticken.
10. Überkochen Sie keine Nahrungsmittel.
11. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht um Gegenstände zu lagern. Lassen Sie keine Kekse oder Brot in der Mikrowelle wenn diese nicht benutzt wird.
12. Entfernen Sie die Verschlussclips bevor Sie Papier- oder Plastikbeutel in die Mikrowelle legen.
13. Installieren und Platzieren Sie die Mikrowelle nur an geeigneten Orten.
14. Eier und hart gekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da sie explodieren können.
15. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den beabsichtigten Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben. Benutzen Sie keine ätzenden Chemikalien. Diese Art von Ofen ist entworfen worden um Lebensmittel zu wärmen, zu kochen oder zu trocknen. Die Mikrowelle ist nicht für industriellen oder Laborgebrauch gedacht.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vor Betriebnahme der Mikrowelle vom Servicepersonal ausgetauscht werden.
17. Das Gerät ist nur für die Innenverwendung gedacht.
18. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wasser, eines Swimming Pools oder in einem feuchten Keller.
19. Die Oberflächentemperatur kann sehr hoch werden.
20. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Tischecken oder spitze Gegenstände.
21. Mangel an Sauberkeit kann zu Oberflächenbeschädigungen Zudem kann es auch die Lebensdauer der Mikrowelle beeinträchtigen.
22. Schütteln beziehungsweise rühren Sie den Inhalt von Babyflaschen oder Babygläsern durch und kontrollieren Sie die Temperatur bevor Sie sie Ihrem Kind geben.
23. Wenn Sie Getränke erwärmen, können sie zu kochen anfangen. Passen Sie auf, wenn Sie die Behälter greifen.

Das Risiko von Verletzungen vermeiden

GEFAHR

Elektrischer Schlag

Innere Komponenten zu berühren kann ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Missachten Sie diesen Hinweis nicht.

WARNUNG

Elektrischer Schlag

Unsachgemäße Anwendung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Stecken Sie das Gerät nicht ans Netz an, wenn die Mikrowelle noch nicht richtig installiert und platziert ist.

REINIGUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle nicht mit dem Stromkreis verbunden ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Dose.

1. Reinigen Sie zuerst das Innere der Mikrowelle mit einem feuchten Tuch
2. Reinigen Sie das Zubehör in seifigem Wasser
3. Die Tür und die Scharniere müssen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wenn sie schmutzig sind.

Schukostecker

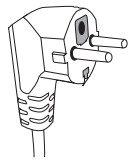

Dieses Gerät muss richtig platziert sein. Im Falle eines elektrischen Schlags ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Dieses Gerät ist ausgestattet mit einem Erdungskabel und einem Erdungsstecker. Der Stecker muss sachgemäß in eine ebenso sachgemäß installierte Steckdose gesteckt werden.

Konsultieren Sie einen Fachmann, wenn Sie Zweifel bezüglich Erdung haben. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur eines, das genauso ein Erdungskabel und einen Erdungsstecker hat.

1. ein kurzes Kabel wird mitgeliefert, somit reduzieren Sie das Risiko darüber zu stolpern
2. wenn Sie ein langes Kabel verwenden wollen:
   ihr besorgtes Kabel sollte zumindest den gleichen Anforderungen entsprechen wie das mitgelieferte Kabel. (Gleicher Querschnitt der Adern.)Bitte keine weiteren Geräte einstecken.

2) das Verlängerungskabel muss ein 3-Adriges Kabel mit Schutzleiter und Schutzkontaktstecker sein.

3) das lange Kabel sollte behutsam verlegt werden, so dass es nicht über ein Tischende verläuft und kleine Kinder daran ziehen können.

ZUBEHÖR

ACHTUNG

Es ist anderen Personen, außer dem autorisierten Fachpersonal nicht erlaubt, die Mikrowelle zu reparieren.

Siehe Anleitungen zu „Materialien die Sie für Ihre Mikrowelle verwenden können oder vermeiden sollen“

Es gibt auch nicht-metallische Materialien, die nicht für die Mikrowelle geeignet sind. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie das Material mit dem folgenden Test testen.

Material Test:

1. geben Sie das fragwürdige Material/Zubehör in ein Mikrowellen geeignetes Geschirr und fügen Sie 250 ml kaltes Wasser dazu
2. Kochen Sie mit maximaler Leistung 1 Minute lang
3. Befühlen Sie das Zubehör vorsichtig. Wenn das leere Zubehör warm ist, verwenden Sie es nicht für die Mikrowelle.
4. **Halten Sie die einminütige Kochzeit ein.**

Materialien, die Sie für Ihre Mikrowelle verwenden können

Aluminium Folie	Nur für die Abschirmung. Schmale Streifen können dazu verwendet werden, dünne Teile von Fleisch oder Geflügel abzudecken um sie vor Überkochen zu schützen. Es kann zu Funkenüberschlag kommen, wenn die Folie zu dicht an der Wand ist. Lassen Sie zumindest einen Freiraum von 2,5 cm!
Keramik	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes. Verwenden Sie nicht zerbrochenes oder beschädigtes Geschirr.
Glasbehälter	Entfernen Sie immer den Deckel. Verwenden Sie es nur um das Essen leicht zu erwärmen. Viele Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glassgeschirr	Benutzen Sie nur hitzebeständiges Geschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine Metallteile vorhanden sind. Verwenden Sie nicht zerbrochenes oder beschädigtes Geschirr.
Mikrowellen geeignete Tüten und Beutel	Folgen Sie den Anweisungen. Verschließen Sie sie nicht mit einer metallischen Spange. Machen Sie kleine Löcher damit der Dampf entweichen kann
Papierteller und -becher	Verwenden Sie diese nur für kurze Kochzeiten. Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt während dem Kochen.
Papiertücher	Verwenden Sie sie um das Fett abzuwischen. Nur für kurze Kochzeiten verwenden.
Pergament Papier	Verwenden Sie dieses um Speisen abzudecken
Plastik	Nur Mikrowellengeeignetes verwenden! Folgen Sie den Anweisungen. Einige Plastikbehälter zerlaufen, wenn das Essen darin zu heiß wird.
Plastikverpackung	Nur Mikrowellengeeignetes verwenden! Verwenden Sie es um das Essen abzudecken und die Feuchtigkeit zu erhalten.
Thermometer	Nur Mikrowellengeeignetes verwenden! (Fleischthermometer)
Wachspapier	Verwenden Sie dieses um Feuchtigkeit zu erhalten

Materialien, die Sie für Ihre Mikrowelle vermeiden sollen

Aluminiumbehälter	Kann Funken erzeugen. Geben Sie die Speisen in Mikrowellengeeignetes Geschirr.
Essenskarton mit Metallträger	Kann Funken erzeugen. Geben Sie die Speisen in Mikrowellengeeignetes Geschirr.
Metall oder metallische Gegenstände	Kann Funken erzeugen. Schirmen die Mikrowellen ab.
Papiertüten	Kann Feuer in der Mikrowelle erzeugen
Plastik Schaumgummi	Kann schmelzen wenn es zu hoher Temperatur ausgesetzt ist
Holz	Holz wird austrocknen und könnte zersplittern.

Mikrowelle aufstellen
Teile und Zubehör Bezeichnung

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Ihre Mikrowelle kommt mit dem folgenden Zubehör:

1 Glasteller

1 Drehring

1 Bedienungsanleitung

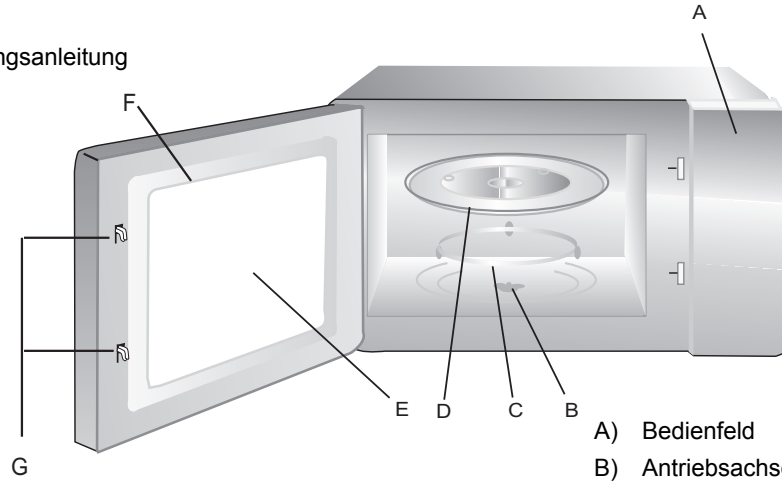

A) Bedienfeld
B) Antriebsachse
C) Drehständer
D) Glasteller
E) Sichtfenster
F) Scharniere
G) Türverriegelung

Wenn die Tür geöffnet wird, schaltet sich die Leistung ab.

Drehteller Installation

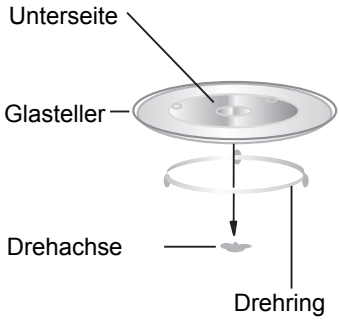

a) Stellen Sie den Glasteller niemals auf den Kopf. Die Beweglichkeit des Glastellers sollte nie eingeschränkt sein.

b) Der Glasteller und der Drehring müssen beim Kochen immer verwendet werden

c) Die Speisen und die Behälter werden während dem Kochen immer auf den Glasteller gestellt

d) Wenn der Glasteller oder der Drehring bricht, kontaktieren Sie bitte das Servicepersonal.

Montageanweisung für die Mikrowelle

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie das Gerät auf Schäden wie Dellen oder zerbrochene Türen. Installieren Sie das Gerät nicht, falls ein Schaden besteht.

Schrank: Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Mikrowellenoberseite.

Entfernen Sie jedoch nicht das hellbraune MICA Schutzschild, das an der Mikrowelle klebt, um das Magnetron zu schützen.

Installation

1. Wählen Sie einen Untergrund der viel Freiraum lässt.

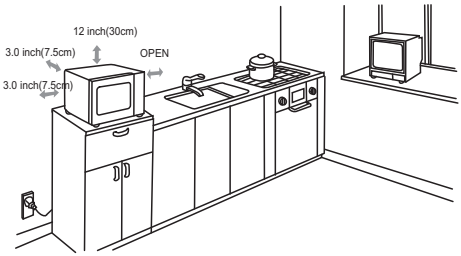

Ein Minimum Freiraum von 7,5 cm muss zwischen der Mikrowelle und der Wand sein. Eine Seite muss offen bleiben.

(1) Entfernen Sie nicht die Beine der Mikrowelle

(2) Wenn Sie die Türen der Mikrowelle blockieren kann dies das Gerät schädigen.

(3) Platzieren Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von Radios oder Fernseher. Es könnte ansonsten zu Funkstörungen kommen

2. Schließen Sie Ihre Mikrowelle an einer Standard Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Leistung und Spannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Warnung: Installieren Sie das Gerät nicht über einem Herd oder einem anderen Hitzeerzeugenden Gerät. Wenn es in der Nähe installiert wird, könnte die Mikrowelle beschädigt werden und die Garantie nicht gelten.

BEDIENUNG

Bedienblende und Eigenschaften

1. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Drehen des Knopfes.
2. Wählen Sie die gewünschte Kochzeit gemäss Hinweisen durch Drehen des Knopfes.
3. Der Mikrowellenofen wird automatisch mit dem Kochen beginnen, wenn Zeit und Leistungsstufe eingestellt worden sind.
4. Nach Ablauf der Zeit wird das Gerät das Ende mit einem Piepton bestätigen.
5. Bei Nichtgebrauch bitte immer die Zeit/Timer auf **"0"** stellen.

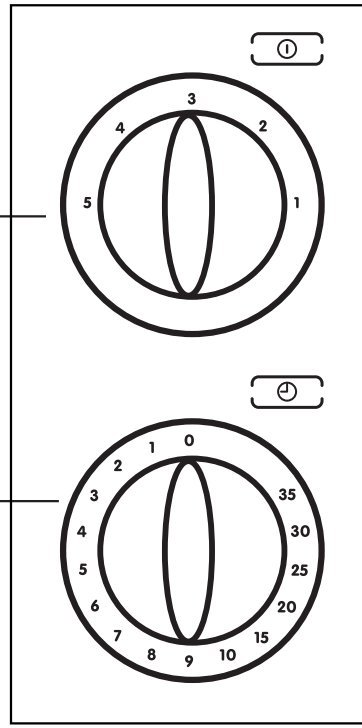

Achtung: Nach dem Herausnehmen von Lebensmitteln aus der Mikrowelle stellen Sie bitte sicher, dass der Knebel der Zeitschaltuhr/ Timer sich in der „0“ Position befindet. Falls dies nicht geschieht und die Mikrowelle ohne Nahrungsmittel betrieben wird, kann dies zu Überhitzung und Beschädigung des Magnetrons führen.

Funktion	Leistung (%)	Empfiehlt sich für
1	17% Mikrowellen	Temperatur halten, Eiscreme antauen
2	33% Mikrowellen	Auftauen Suppen
3	55% Mikrowellen	Fisch, Eintopf
4	77% Mikrowellen	Reis, Fisch, Hähnchen, Fleisch
5	100% Mikrowellen	Aufwärmen, Wasser kochen, frisches Gemüse, Geflügel, Wärmen von Getränken

Fehlersuche

Normal	
Mikrowelle stört Fernseher	Radio und TV Empfang kann gestört werden, wenn die Mikrowelle in Betrieb genommen wird. Dies verhält sich ähnlich wie andere elektrische Geräte wie Fön, Mixer, Staubsauer und ähnliches. Das ist ganz normal.
Das Licht ist abgedunkelt	Wenn die Mikrowelle mit wenig Leistung betrieben wird, kann es passieren, dass sich das Licht abdunkelt. Das ist ganz normal.
Dampfentwicklung an der Tür, heiße Luft aus der Lüftung	Während es Kochens kann Dampf aus den Nahrungsmitteln entweichen. Das meiste davon wird von der Lüftung abgezogen. Aber einiges kann sich auch auf einem kühlen Platz wie neben die Tür sammeln. Das ist ganz normal.
Die Mikrowelle startete unabsichtlich im Leergang	Wenn die Mikrowelle leer ist und kurzzeitig in Betrieb genommen wird, schadet das dem Gerät nicht. Aber es sollte vermieden werden, da das Gerät beschädigt werden kann.

Fehler	Ursache	Hilfsmittel
Mikrowelle kann nicht gestartet werden	(1) Kabel ist nicht richtig angeschlossen (2) Sicherung ist gefallen (3) Stromausfall	(1) Entfernen Sie das Kabel von der Steckdose, dann schließen Sie es wieder an. (2) Kontrollieren Sie die Sicherungen (3) Testen Sie die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten
Mikrowelle erhitzt nicht	(4) Tür schließt nicht gut	(4) Schließen Sie die Tür gut.
Glasteller macht Geräusche wenn die Mikrowelle in Betrieb genommen wird	(5) Schmutzreste am Boden	(5) Reinigen Sie die Mikrowelle (s.a. Reinigung und Pflege)

Elektronische Geräte und elektronische Ausstattung sollte gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Schmeißen Sie die Mikrowelle nicht in den Müll, sondern geben Sie sie an den dafür eingerichteten Sammelstellen ab.

THOR

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:TMW 175 S

Read these instructions carefully before using your microwave oven, And keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	TMW 175 S
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1150W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Oven Capacity:	17L
Turntable Diameter:	∅245mm
External Dimensions(LxWxH):	461x375x280mm
Net Weight:	Approx.12.2kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. **Warning**: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. **Warning**: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. **Warning**: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. **Warning**: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Keep cord away from heated surface, and do not cover any events on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.

To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

CLEANING

Be sure to disconnect the oven from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

Two-round-pin plug

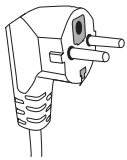

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metalic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. **Do not exceed 1 minute cooking time.**

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. **Arcing can occur if foil is too close to oven walls.** The foil should be at least 2.5cm away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metalic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

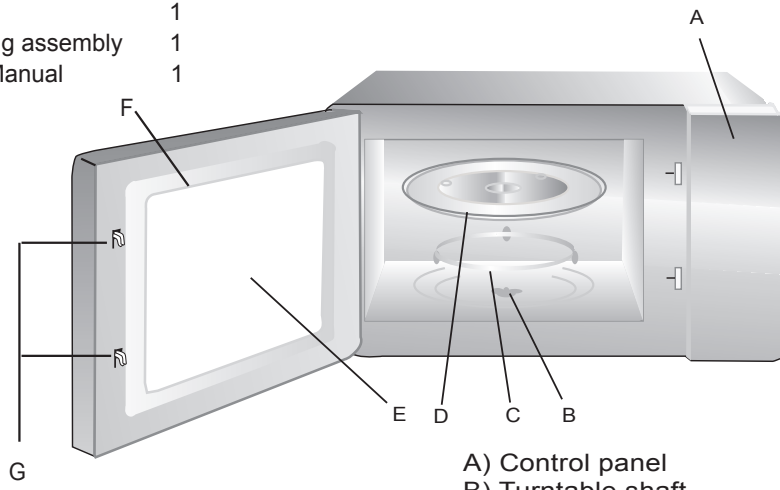

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Shut off oven power if the door is opened during operation.

Turntable Installation

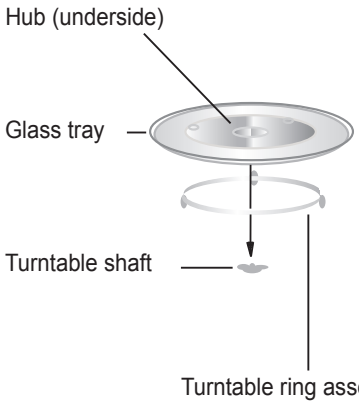

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Built-under Installation:

We provide an other installation manual for built-under installation. Please read it carefully before installing the microwave oven.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. **Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.**

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

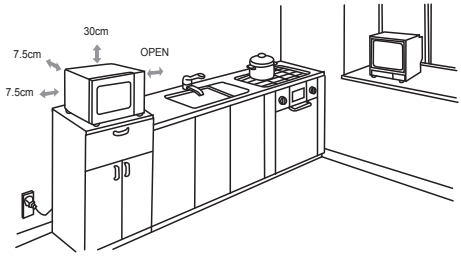

A minimum clearance of 7.5cm is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

(1) Leave a minimum clearance of 30cm above the oven.
(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

OPERATION

Control Panel and Features
Operation Instructions

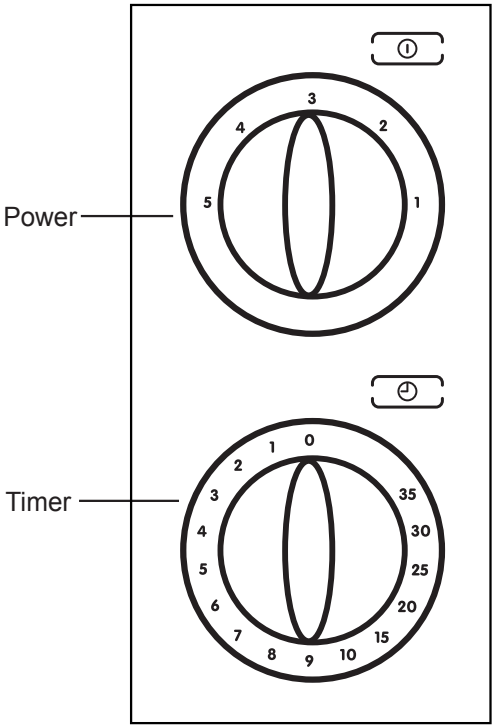

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
1	17% micro.	Soften ice cream
2	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
3	55% micro.	Stew, fish
4	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
5	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

THOR

Four à micro-ondes

MODE D'EMPLOI

MODÈLE : TMW 175 S

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

(a) N'essayez pas d'utiliser le four lorsque la porte est ouverte, l'exposition aux micro-ondes peut être dangereuse pour la santé. Il est important de ne pas casser ou manipuler les dispositifs de verrouillage.

(b) Ne déposez aucun objet entre la partie avant du four et la porte et ne laissez pas de saletés ou de restes de produits de nettoyage sur les surfaces de verrouillage.

(c) AVERTISSEMENT: Lorsque la porte ou le dispositif de verrouillage de la porte sont endommagés, le four ne peut être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

ADDENDA

Un nettoyage insuffisant de l'appareil peut endommager la surface du four, ce qui diminue sa durée de vie et peut être dangereux.

Données techniques

Modèle :	TMW 175 S
Tension nominale :	230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1150 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	700 W
Capacité du four :	17 l
Diamètre du plateau tournant :	Ø 245 mm
Dimensions extérieures (LxPxH) :	461 mm X 375 mm X 280 mm
Poids net :	12.2kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT Pour diminuer les risques d'incendie, de choc électrique, de dommages corporels ou d'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les consignes de base suivantes :

1. **Avertissement:** Ne réchauffez pas de liquides ou d'autres aliments dans des récipients fermés, ils pourraient exploser.
2. **Avertissement:** Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des services ou des réparations nécessitant le retrait du cache protégeant de l'exposition aux micro-ondes.
3. **Avertissement:** Autorisez uniquement l'utilisation du four aux enfants surveillés par un adulte ou suffisamment familiarisés avec l'appareil et en mesure de l'utiliser de manière sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation non conforme. **Les enfants doivent rester sous surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.**
4. Utilisez uniquement des récipients adaptés pour le four à micro-ondes.
5. Nettoyez régulièrement le four et éliminez tous les restes d'aliments.
6. Veuillez lire et respecter les: « MESURES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES ».
7. Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, car ils pourraient s'enflammer.
8. Si vous voyez de la fumée, éteignez l'appareil ou retirez la fiche d'alimentation et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
9. Ne surchauffez pas les aliments.
10. N'utilisez pas le four à micro-ondes comme espace de rangement. Ne conservez pas de produits tels que du pain, des biscuits, etc. dans le four.
11. Retirez les liens et les attaches métalliques des récipients en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
12. Installez et placez ce four conformément aux instructions d'installation fournies.
13. Ne réchauffez pas d'œufs avec leur coquille ou d'œufs durs dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même lorsque le four à micro-ondes ne chauffe plus.
14. Utilisez uniquement ce four aux fins prévues et décrites dans le mode d'emploi. N'utilisez pas de produits ou de vapeurs corrosifs à l'intérieur du four. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer des aliments. Il ne convient pas à une utilisation industrielle ou de laboratoire.
15. Lorsque le câble d'alimentation électrique est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un service agrée ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
16. Ne conservez pas cet appareil à l'extérieur et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
17. N'utilisez pas le four à proximité de l'eau, sur un support humide ou à proximité d'une piscine.
18. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Gardez le câble à distance des surfaces chaudes et ne couvrez pas les sorties d'aération du four.
19. Ne laissez pas pendre le câble sur le coin d'une table ou du plan de travail de la cuisine.
20. Un nettoyage insuffisant de l'appareil peut endommager la surface du four, ce qui diminue sa durée de vie et peut être dangereux.
21. Mélangez ou secouez le contenu des biberons et des récipients de nourriture pour bébés et vérifiez la température avant de les donner à manger pour éviter tout risque de brûlure.
22. Lorsque vous réchauffez des liquides au four à micro-ondes, ceux-ci peuvent bouillir à retardement, soyez donc prudent lorsque vous manipulez le récipient.
23. N'installez pas le four à micro-ondes dans une armoire.
24. Cet appareil ménager ne doit pas être utilisé par des personnes (en particulier des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, non expérimentées ou manquant de connaissances sauf si elles ont été informées au préalable de son utilisation par une personne responsable de leur sécurité

Pour diminuer les risques de blessures
Installation avec mise à la terre

DANGER

Risque de choc électrique
Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou être mortel. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
L'utilisation non conforme de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne branchez pas l'appareil à une prise avant de l'avoir correctement installé et mis à la terre.

NETTOYAGE

Assurez-vous que le four ne soit pas branché à l'électricité.

1. Après utilisation, nettoyez l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eau savonneuse, comme d'habitude.
3. Le cadre de la porte et le joint de la porte ainsi que les pièces avoisinantes doivent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.

L'appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en déviant le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble avec une ligne de terre et une fiche à contact de protection. La fiche doit être branchée à une prise installée de manière conforme et mise à la terre.

Adressez-vous à un électricien ou à un fournisseur de services qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre. Si vous avez besoin d'une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois fils.

1. Le câble d'alimentation fourni est court afin d'éviter qu'une personne s'emmêle dans le câble ou ne trébuche dessus.
2. Si vous utilisez un long câble ou une rallonge :
   1) la puissance électrique nominale indiquée sur le câble ou la rallonge doit être égale ou supérieure à
   la puissance nominale de l'appareil.
   2) la rallonge doit être un câble à trois fils de mise à la terre.
   3) le long câble doit être placé de manière à ce qu'il ne pende pas de la table ou du plan de travail de la cuisine pour que les enfants ne puissent pas le tirer et que personne ne trébuche dessus.

ATTENTION

Risque de blessures

Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des services ou des réparations nécessitant le retrait du cache protégeant de l'exposition aux micro-ondes.

RÉCIPIENTS

Voir consignes de la partie « Matériaux pouvant être utilisés dans les fours à micro-ondes et matériaux à éviter. » Il se peut que certains récipients non métalliques ne conviennent pas pour une utilisation dans le four à micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester le récipient en suivant la procédure suivante.

Test pour les récipients :

1. Versez 1 tasse d'eau froide (250 ml) dans un récipient adapté pour le four à micro-ondes et placez le récipient à tester à côté.
2. Réchauffez-les 1 minute à puissance maximale.
3. Touchez prudemment le récipient. Si le récipient vide est chaud, il ne convient pas pour un usage au four à micro-ondes.
4. **Ne chauffez pas les récipients plus d'une minute.**

Matériaux pouvant être utilisés au four à micro-ondes

Récipients	Remarques
Plats à brunir	Respectez les consignes du fabricant. Le fond des plats à brunir doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. En cas d'utilisation n conforme, le plat peut se casser.
Vaisselle	Uniquement de la vaisselle adaptée pour le four à micro-ondes. Respectez l consignes du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer légèrement des aliments. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se fêler.
Récipients en verre	Uniquement du verre résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pièces métalliques. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sachets de cuisson	Respectez les consignes du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec un lien métallique. Faites des entailles dans le sachet pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et gobelets papier	Uniquement pour cuire ou réchauffer brièvement des aliments. Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous les réchauffez.
Serviettes en papier	Pour couvrir des aliments à réchauffer ou pour absorber la graisse. À utiliser sous surveillance pour réchauffer brièvement des aliments.
Papier sulfurisé	À utiliser pour couvrir des aliments, pour éviter les projections ou comme sachet pour une cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement des récipients adaptés au four à micro-ondes. Respectez les consignes du fabricant. Doit porter la mention « peut être utilisé au micro-ondes ». Certains récipients en plastique peuvent devenir mous lorsque les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. « Les sachets-cuisson » et les sachets en plastique hermétiquement fermés doivent être entaillés, percés ou ouverts conformément aux indications sur l'emballage.
Sachets en plastique	Uniquement adaptés au four à micro-ondes. Pour couvrir des aliments à réchauffer, pour retenir l'humidité. Les sachets en plastique ne peuvent entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Uniquement adaptés au four à micro-ondes (thermomètre pour la viande ou l sucre).
Papier ciré	Pour couvrir des aliments, pour éviter des projections et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

INSTALLATION DE VOTRE FOUR

Récipients	Remarques
Récipients en aluminium	Peuvent produire des étincelles. Transférez les aliments dans un plat adapté au four à micro-ondes.
Cartons alimentaires avec poignée métallique	Peuvent produire des étincelles. Transférez les aliments dans un plat adapté au four à micro-ondes.
Métal ou récipients munis de pièces métalliques	Le métal empêche les micro-ondes d'atteindre les aliments. Les pièces métalliques peuvent produire des étincelles.
Attaches métalliques	Peuvent produire des étincelles et mettre le feu au four.
Sachets en papier	Peuvent mettre le feu au four.
Mousse synthétique	La mousse synthétique peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient lorsqu'elle est soumise à des températures élevées.
Bois	Le bois peut sécher et se fendre ou se casser lorsqu'il est utilisé dans un four à micro-ondes

Noms des composants du four et des accessoires

Sortez le four et toutes les pièces du carton et de l'intérieur du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre 1
Support du plateau tournant 1
Mode d'emploi 1

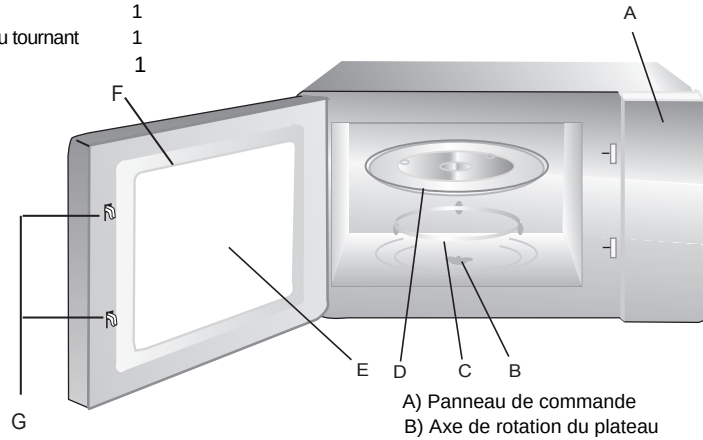

A) Panneau de commande
B) Axe de rotation du plateau
C) Support du plateau tournant
D) Plateau en verre
E) Fenêtre
F) Porte
G) Système de verrouillage de sécurité

Éteignez le four lorsque la porte s'ouvre durant le fonctionnement.

Installation du plateau tournant

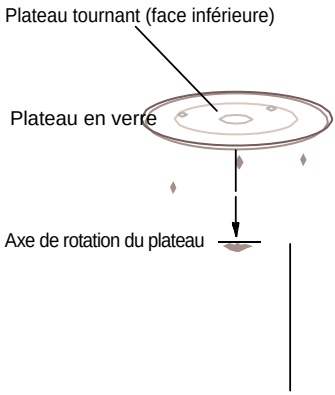

a. Ne placez jamais le plateau en verre avec la face inférieure vers le haut. Le plateau en verre ne doit jamais être coincé.

b. Le plateau en verre et le support du plateau doivent toujours être utilisés lorsque vous réchauffez des aliments.

c. Les aliments et les récipients contenant des aliments doivent toujours être posés sur le plateau en verre pour être réchauffés.

d. Si le plateau en verre ou le support du plateau sont ébréchés ou cassés, adressez-vous au réparateur le plus proche.

Installation dans la cuisine

Retirez tous les emballages et les accessoires. Vérifiez si le four n'est pas endommagé et ne présente pas de bosses et si la porte n'est pas défectueuse. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Surface extérieure: Retirez tout le film de protection à la surface extérieure du four à micro-ondes.

Ne retirez pas la protection brune mica à l'intérieur du four, elle protège le magnétron.

Installation

1. Choisissez une surface plane fournissant suffisamment de place pour les ouvertures d'entrée et/ou de sortie.

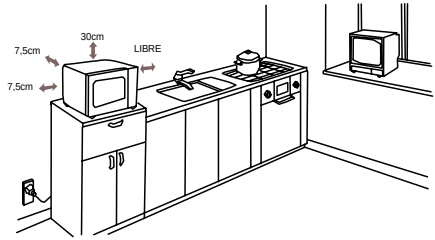

Le four doit être installé à min. 7,5 cm des murs. Un côté doit être libre.

(1) Veillez à ce que l'espace au-dessus du four soit de min. 30 cm.

(2) Ne retirez pas les pieds de la partie inférieure du four.

(3) L'obstruction des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four à micro-ondes.

2. Branchez la fiche de votre four à une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à la tension et à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT: N'installez pas le four au-dessus de plaques de cuisson ou d'autres appareils produisant de la chaleur. Si le four est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait être endommagé, et la garantie ne serait pas valable.

FONCTIONNEMENT

Panneau de commande et fonctions
Consignes d'utilisation

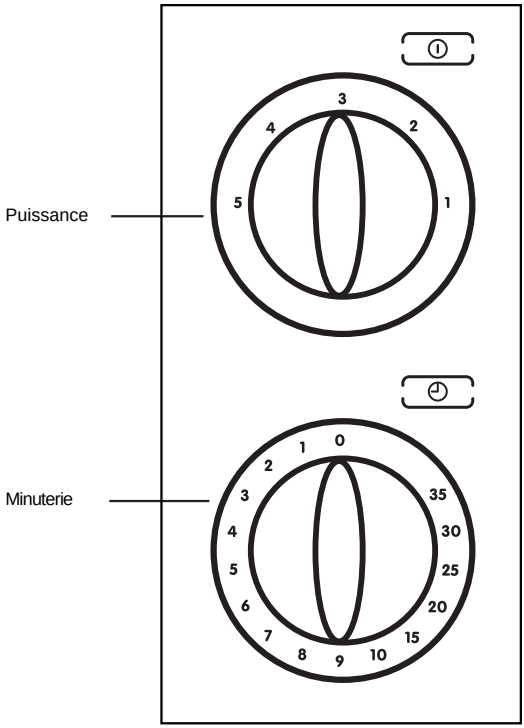

1. Réglez la puissance du four à micro-onde en tournant le bouton de puissance jusqu'au niveau souhaité.
2. Réglez la durée de cuisson en tournant le bouton de la minuterie pour le placer sur le temps indiqué dans les instructions de cuisson.
3. Le four à micro-onde se met automatiquement en marche après le réglage de la puissance et de la durée de cuisson.
4. Lorsque la durée de cuisson est éteinte, l'appareil s'éteint en faisant „dong".
5. Si vous n'utilisez pas l'appareil, placez toujours le bouton de minuterie sur « 0 ».

Fonction/puissance	Puissance de sortie	Application
1	17 % micro.	Ramollir de la crème glacée
2	33 % micro.	Faire mijoter de la soupe, ramollir du beurre ou dégeler
3	55 % micro.	Mijoter, poisson
4	77 % micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
5	100 % micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boissons

Remarque : Lorsque vous sortez les aliments du four à micro-ondes, assurez-vous que la puissance du four est éteinte en plaçant le bouton de la minuterie sur 0 (zéro).

Si vous ne le faites pas et que le four à micro-ondes reste en marche sans aliments, cela peut engendrer une surchauffe et endommager le magnétron.

Maintenance

Dépannage

Normal	
Lumière faible dans le four	Lors de la cuisson avec une faible puissance de micro-ondes, la lumière est faible. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte	Lors de la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. La majeure partie de la vapeur est évacuée par les ouvertures d'aération. Une partie de la vapeur peut cependant s'accumuler sur les parties froides telles que la porte. C'est normal.
Four allumé par erreur sans aliments	Il est interdit d'allumer le four s'il ne contient pas d'aliments. C'est très dangereux.

Dérangement	Cause possible	Solution
Le four ne s'allume pas	1) Le câble d'alimentation n'est pas bien branché à la	Retirez la fiche. Rebranchez la fiche après 10 secondes.
	2) Le fusible saute ou le disjoncteur est en marche	Changer le fusible ou replacer le disjoncteur (réparation uniquement par du personnel professionnel, le fournisseur de services ou le fabricant)
	3) Dérangement au niveau de la prise	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	4) La porte n'est pas correctement fermée	Fermez correctement la porte.
Le plateau en verre tournant fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche	5) Le support du plateau et le fond du four sont encrassés	Lisez les consignes pour le nettoyage des pièces encrassées.

RECYCLAGE

Ce symbole figure sur les appareils électriques et électroniques usagés devant être éliminés dans un centre de tri (DEEE).
Cela signifie que ce produit doit être recyclés ou démonté conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin de minimiser la pollution.
Pour plus d'informations, adressez-vous aux autorités locales ou régionales.
Les appareils électroniques qui ne sont pas éliminés selon la procédure de tri sélectif représentent un danger pour l'environnement et pour la santé des personnes, car ils contiennent des substances dangereuses.

Poids net : 11 kg

Les instructions signalent que les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.